

MANUALE DI INSTALLAZIONE (CZ-RE2C2)

■ Parti fornite con il telecomando semplificato



■ Procedura d'installazione del telecomando semplificato

Luogo d'installazione

- Il telecomando semplificato deve essere installato a circa 1 a 1,5 metri da terra in un punto in cui possa rilevare la temperatura media della stanza.
- Non deve essere installato in un luogo esposto direttamente alla luce solare o all'aria esterna, ad esempio nei pressi di una finestra.
- Non deve essere installato dietro corpi che ne possano impedire il contatto con l'aria in circolazione nella stanza.
- Deve essere installato nella stessa stanza soggetta a condizionamento d'aria.
- Deve essere montato a parete e su un'altra superficie verticale.


■ Come installare il telecomando semplificato

● In caso di utilizzo incorporato

- Con la punta di un cacciavite piatto o di un altro attrezzo di forma analogia inserire nell'apposita fessura predisposta sul lato inferiore del corpo del telecomando separarne il coperchio posteriore (fig. 2).
 - Dopo aver passato il cavo del telecomando semplificato attraverso il condotto sul retro della custodia del telecomando, fissarlo con le due viti (fornite localmente) (figura 1).
- < NOTA 1 > Evitare di applicare pressione eccessiva alla parte posteriore della custodia durante il montaggio. L'eventuale deformazione della custodia può causare la caduta del telecomando.
- Collegare il cavo del telecomando semplificato alla corrispondente unità remota.
 - (si prega di vedere la prossima sezione "Come installare il telecomando semplificato") Prima di collegare il cavo ai terminali del telecomando è necessario controllare il numero dei terminali dell'unità interna in modo da procedere correttamente (figura 3).
 - (Si raccomanda di non applicare tensione 220 - 240 V CA al telecomando semplificato, poiché in tal caso esso si danneggerebbe.)
 - Aggiungere al coperchio posteriore il corpo del telecomando semplificato.

■ Come installare il telecomando semplificato

● Schema di collegamento

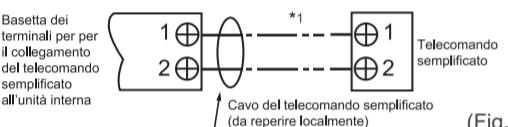

● Procedura d'impostazione

- Uno o due telecomandi semplificati deve essere impostato come telecomando principale.
- Per il resto, vedere la sezione "Modalità di impostazione del telecomando" e configurare Sub.

*1: Usare cavo con conduttori multifilo di sezione compresa fra 0,5 mm² e 1,25 mm².

Il cavo del telecomando può essere esteso fino ad un massimo di 500 m.


IT

● Schema basico di collegamento

Note: La non correttezza di collegamento dei cavi può causare il danneggiamento dell'unità (figura 7).

- Di seguito si riporta lo schema di collegamento di 1 telecomando semplificato che controlla più unità interne.

- I telecomandi semplificati primario e secondario possono essere installati con qualsiasi unità interna.

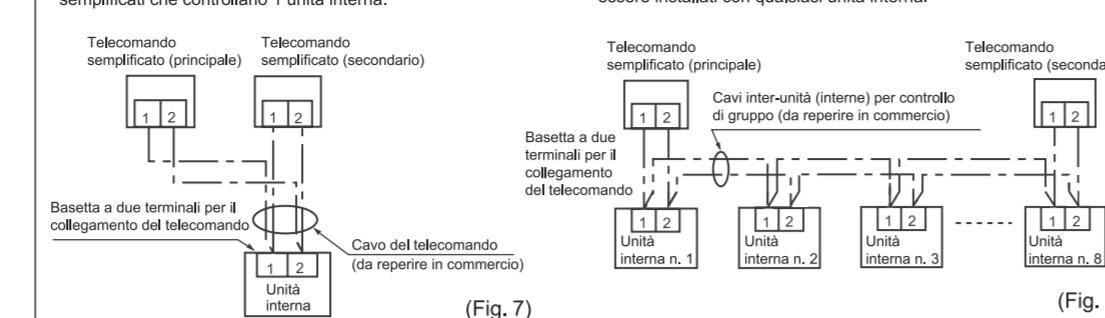

(Fig. 7)

■ Modalità di impostazione del telecomando

Seguire il metodo seguente per eseguire l'impostazione principale/secundario del telecomando semplificato e la comunicazione RCU.CK.

- Premere entrambi i pulsanti e sul telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.
- Selezionare una voce con il pulsante (), quindi confermare con il pulsante .
- Cambiare i DATI con i pulsanti ().
- Premere (Ed, infine, premere).

(Fig. 8)

CODE No.

CODE No.